

TDB006 ТЕСТЕР АНТЕННЫ ТРАНСПОНДЕРА
Инструкция по эксплуатации



The Diagnostic **BOX**.com

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	
ВВЕДЕНИЕ	СТРАНИЦА 2
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	СТРАНИЦА 3
СПЕЦИФИКАЦИЯ	СТРАНИЦА 7
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	СТРАНИЦА 8
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	СТРАНИЦА 9

ВВЕДЕНИЕ

TDB006 Тестер Антенн простой и удобный прибор для проверки работоспособности антенны, используемой в системе транспондерных ключей. Прибор имеет внутреннюю антенну с мощным приемником для получения сигнала, а также дополнительную внешнюю антенну для работы с системами Проксимити и Смарт, слотами для карт и ключей, проверки кнопки Start/Stop.

Внешнюю антенну можно вставлять в слот для ключа или карт, так же как ключ, для более легкого получения сигнала от авто.

Когда ключ или карта вставлены, авто посылает сигнал транспондеру внутри ключа, TDB006 принимает этот сигнал и определяет правильно ли работает слот для ключей или карт.



TDB006
ТЕСТЕР АНТЕННЫ
ТРАНСПОНДЕРА



РАМКА
ВНЕШНЕЙ
АНТЕННЫ



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ




АНТЕННА

ИНДИКАТОР СИГНАЛА

ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ

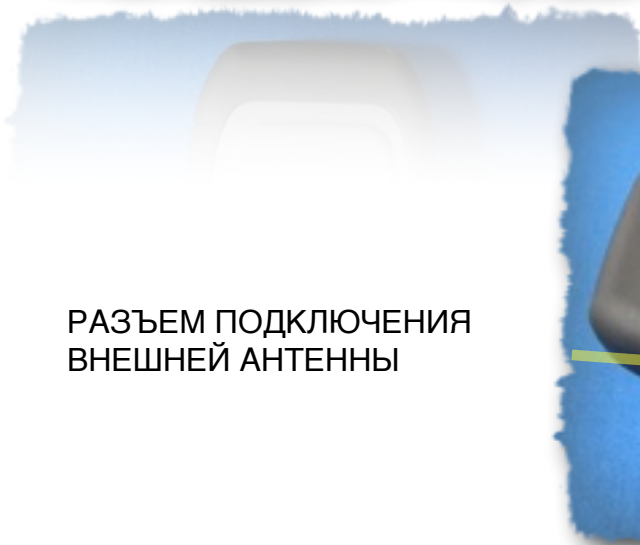

РАЗЪЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ВНЕШНЕЙ АНТЕННЫ



ОТСЕК ДЛЯ БАТАРЕЙ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЙ



СДВИНЬТЕ КРЫШКУ
БАТАРЕЙ В
НАПРАВЛЕНИИ СТРЕЛКИ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 3xAA
ОБЫЧНЫЕ ИЛИ
ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ
БАТАРЕИ





1. ДЕРЖИТЕ TDB006 РЯДОМ С КНОПКОЙ START.
2. НАЖМИТЕ КНОПКУ START/STOP ДЛЯ ПРОВЕРКИ СИГНАЛА.
3. TDB006 ИЗДАСТ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ И МИГНЕТ ЗЕЛЕНЫМ ИНДИКАТОРОМ, КОГДА СИГНАЛ БУДЕТ ПРИНЯТ

1. УСТАНОВИТЕ ВНЕШНЮЮ АНТЕННУ В СЛОТ ДЛЯ КЛЮЧА.
2. ЗАТЕМ ВСТАВЬТЕ КЛЮЧ И НАЖМИТЕ START ДЛЯ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ.

ПРИМЕЧАНИЕ : В СЛУЧАЯХ КОГДА СИСТЕМА ПОЛНОСТЬЮ SMART НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ВСТАВЛЯТЬ КЛЮЧ, ПРОСТО ЗАПУСТИТЕ ДВИГАТЕЛЬ И TDB006 ПОЛУЧИТ СИГНАЛОВ АНТЕННЫ.

3. TDB006 ИЗДАСТ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ И МИГНЕТ ЗЕЛЕНЫМ ИНДИКАТОРОМ, КОГДА СИГНАЛ БУДЕТ ПРИНЯТ.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	4.5 ВОЛЬТА DC
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ	2 МИНУТЫ
БАТАРЕИ	3 x AA алкалиновые или NiMh перезаряжаемые
РАБОЧИЙ ТОК	10 мили Ампер
ВЕС	155 Грамм
РАЗМЕР	84 мм (Ш) x 140 мм (В) x 29 мм (Г)
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	45 милиВАТТ
ДИАПАЗОН ЧАСТОТЫ	125kHz И 134kHz
ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	0 ДО 50 ГРАДУСОВ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Россия

Москва

3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 7, 4 этаж, офис 407
ООО «Интерлакен-Рус»

Тел/Факс : +7 (495) 771-70-31 +7 (495) 789-46-31

Email : SCAN@CARMANSCAN.RU
PAVEL@CARMANSCAN.RU

Web : www.carmanscan.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer's Name: The Diagnostic Box

Manufacturer's Address: Chillington
Kingsbridge
Devon
TQ7 2EZ
United Kingdom

Product Name: Transponder Antenna Tester

Product Model: TDB006

Conforms to: Specifications
EN 55022:1998, A1: 2000 + A2: 2003
EN 55024:1998, A1: 2001 + A2: 2003

Following the Provisions of EMC Directive: 204/108/EEC

TDB006 December 2015

Product conforms to class A emission standards

Signed : G CHAMBERS

Signed on behalf of The Diagnostic Box